



昇降パネルを下降させたとき

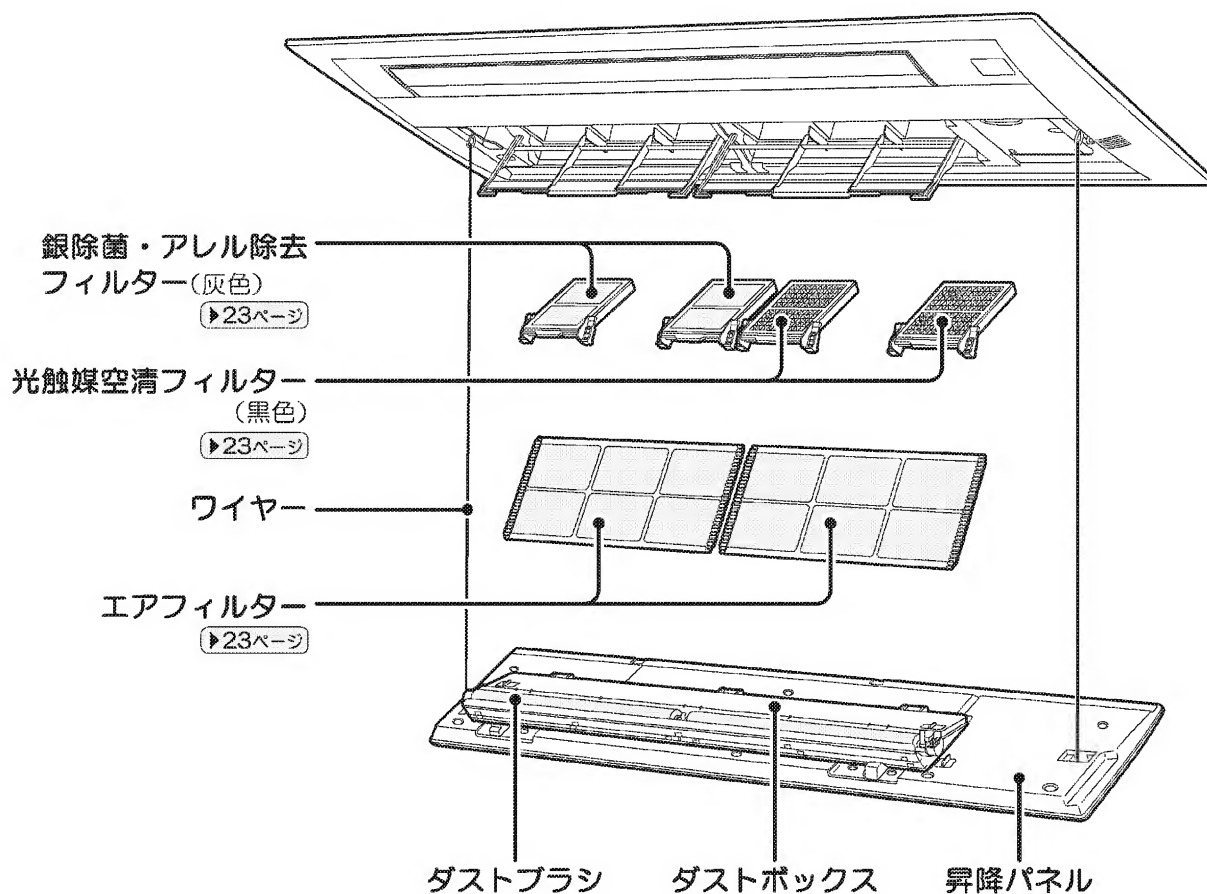

室外ユニット

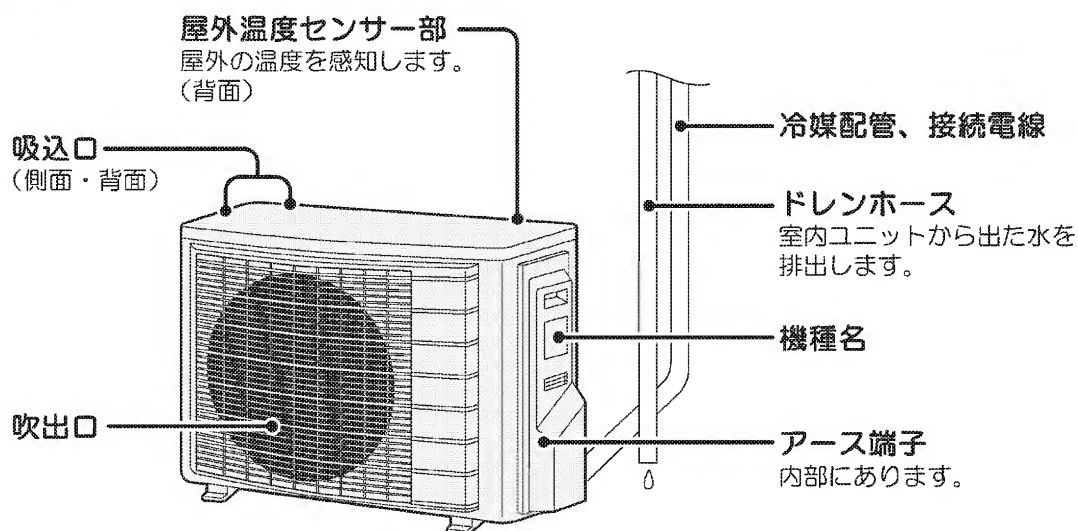

各部のなまえと働き

リモコン

送信部

信号を送ります。

表示部

運転状態を表示します。
(図は説明のため全部表示しています。)

傷付き防止のため、表示部には保護シートを貼っています。
使用時はシートをはがしてください。

パワフルボタン

冷房・暖房の能力をパワーアップして運転します。
(20分で解除します。)

▶18ページ

切タイマーボタン

運転が停止するまでの時間を設定します。

▶16ページ


運転/停止ボタン

押すと運転。もう一度押すと停止。


▶12ページ

温度調節ボタン

温度を調節します。▶13ページ

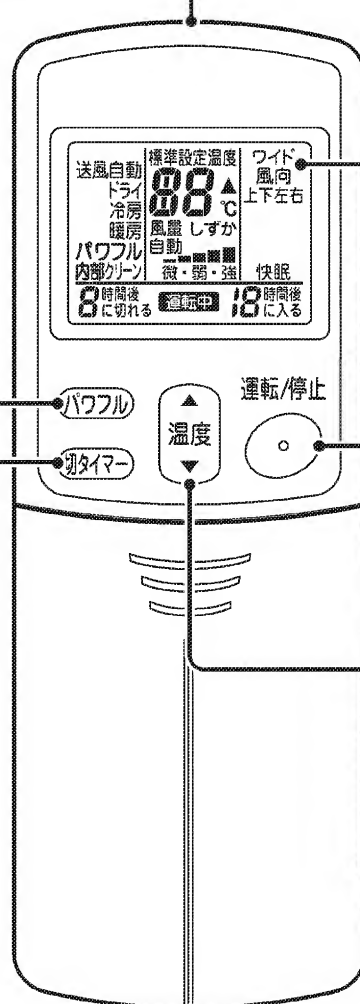

ふたを開けたとき

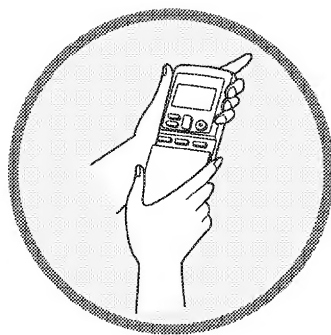

ふたをスライドさせて開ける。

運転切換ボタン

運転のモードを選びます。
(自動・ドライ・冷房・暖房・送風)
▶12ページ

快眠ボタン

室内温度をコントロールして
快い眠りとさわやかな目覚め
をサポートします。▶19ページ

ワイドボタン


窓から屋外温度が伝わるのを
抑えるため、風向を窓側にも
向けます。▶15ページ

入タイマーボタン

運転を開始するまでの時間
を設定します。▶17ページ

タイマー取消ボタン

タイマー予約を取り消します。
▶16, 17, 19ページ

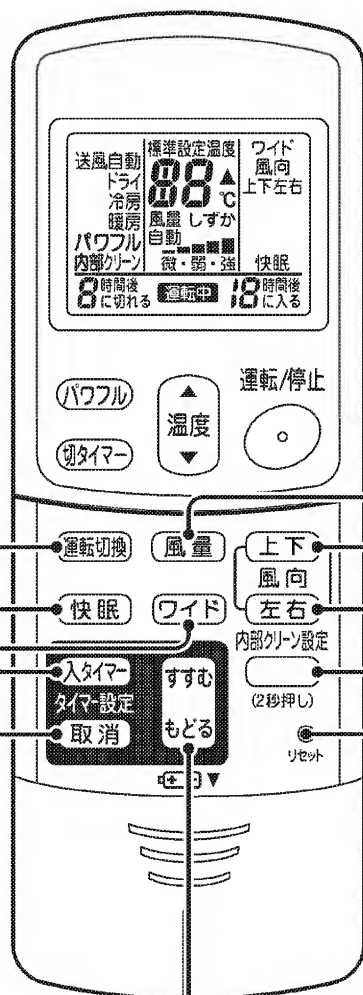

風量ボタン

風量を調節します。▶13ページ

上下風向ボタン

上下風向を調節します。
▶14ページ

左右風向ボタン

左右風向を調節します。
▶14ページ

内部クリーンボタン

エアコン内部を乾燥させて、
カビやニオイの発生を抑え
ます。▶20, 21ページ

リセットボタン

電池交換時やリモコンの動
作が正常でない場合に押し
ます。▶10ページ


入タイマー、 快眠設定ボタン

入タイマー時間と快眠時間
を設定します。▶17, 19ページ


運転前の準備

リモコン

■電池を入れる

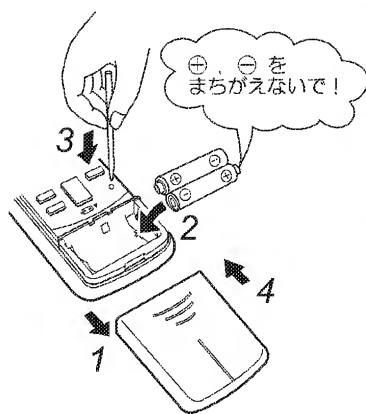


- 1 ふたを手前に引き、取り外す。
- 2 単4形アルカリ乾電池を2本入れる。
- 3 つまようじなどの先の細いものでリセットボタンを押す。
●電池交換時やリモコンの動作が正常でない場合に押してください。
- 4 もとどおりにふたを閉める。

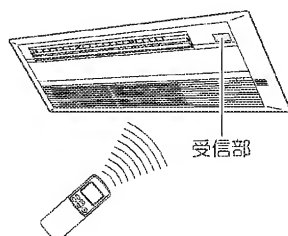

■使いかた

- リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 受信できる距離は約5mです。
(角度、方向によって受信距離は異なります。)

■壁などに取り付ける場合

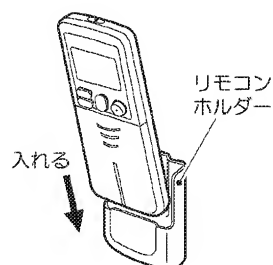

- 1 信号が受信される場所を選ぶ。
- 2 リモコンホルダーを付属のネジで、壁・柱などに取り付ける。
- 3 リモコンをリモコンホルダーに入れる。

電池について

- 電池を廃棄するときは、端子をテープなどで巻き付けて絶縁してください。他の金属や電池と混じると発熱・破裂・発火の原因となります。
- 電池は、お近くの電器店、時計店、カメラ店などにある電池回収箱に入れてください。
- 交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- 乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、交換時期が早くなる場合があります。
- 液もれや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご使用にならない場合は、乾電池を取り出してください。
- 付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

リモコンについて

- 落としたり水が入らないようにしてください。(液晶部が破損することがあります。)
- 電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)があるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、販売店にご相談ください。
- リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。

お知らせ

しょうすな使いかたについて

- 冷やし過ぎや暖め過ぎにご注意ください。適度な室内温度設定は節電につながります。

＜おすすめ設定温度＞

冷房時…26℃～28℃

暖房時…20℃～22℃

- 窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日光やすぎま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。
- エアフィルターの目づまりは、冷房・暖房効果を低下させ、電気のむだ使いとなります。
1.5ヵ月に一度のめやすでお手入れしてください。

知っておいてください

- エアコンは運転しないときでも、電力を消費します。
▶35ページ
- シーズンオフなど、長期間使用しないときはブレーカーを切ってください。
- シーズン中はブレーカーを入れておいてください。暖房運転時、温風が出るまでの時間が短縮されます。

運転条件

- 下表の条件以外で運転を続けると、安全装置が働き、運転が停止する場合があります。
また、冷房・ドライ運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

| 冷房 | |
|-------|----------|
| 屋外温度 | 21℃～43℃ |
| 室内温度 | 21℃～32℃ |
| 室内しつど | 80%以下 |
| 暖房 | |
| 屋外温度 | －10℃～24℃ |
| 室内温度 | 27℃以下 |
| ドライ | |
| 屋外温度 | 18℃～43℃ |
| 室内温度 | 18℃～32℃ |
| 室内しつど | 80%以下 |

室内ユニット

■標準パネルの場合：光触媒空清フィルターを取り付ける

▶25ページ

■フラットパネルの場合：銀除菌・アレル除去フィルターと光触媒空清フィルターを取り付ける


詳細はパネルに付属の取扱説明書をご確認ください。

■ブレーカーを入れる


- ブレーカーを入れると、フラップ(上下風向調節羽根)が一度開き、また閉じます。

使用前の前に


付属品



リモコン



リモコンホルダー



単4乾電池
(2本)




リモコンホルダー
取付ネジ(黒色・2本)



取扱説明書

■標準パネルの場合




光触媒空清フィルター(2枚)

■フラットパネルの場合

付属品についてはパネルに付属の取扱説明書をご確認ください。

運転のしかた


自分に合ったお好みの運転を選べます。
一度合わせると、次回からは同じ運転ができます。

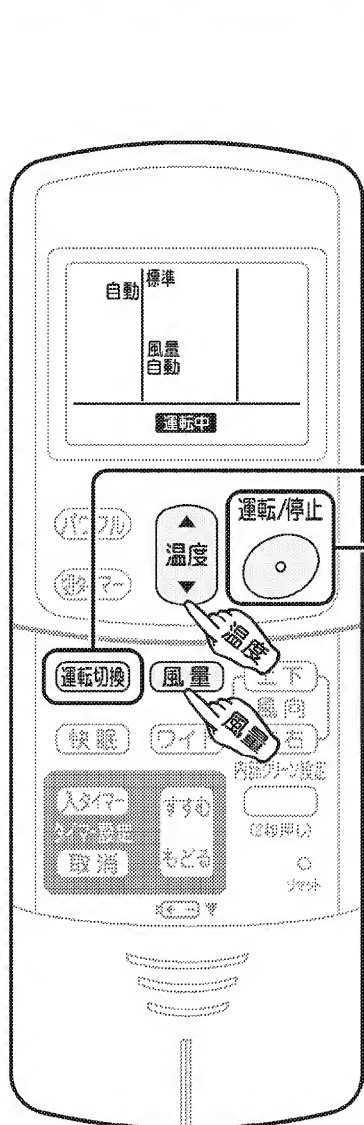

1

運転切換 を押し
運転モードを選ぶ。

● 押すごとに下記のように運転モードが切り換わります。



2

運転/停止
を押す。



自動運転について

- 自動運転は、運転開始時の室内温度、屋外温度に応じて、自動で運転モード（ドライ、冷房、暖房のいずれか）、設定温度を選びます。
- 設定温度と運転モードはその後定期的に見直します。お好みに合わないときは、温度ボタンで微調節していただくか、運転モードを変えてください。

暖房運転について

- 屋外温度が下がるにつれ暖房能力が低下します。暖まり不足の場合には他の暖房器具の併用をおすすめします。
- 暖房運転中、室外ユニットに霜が付くと能力が低下するため、霜を取り除く運転（除霜運転）をします。
- 除霜運転中、室内ユニットからは温風が出ません。

■ 停止したいとき

運転/停止

を押す。

● 本体の運転ランプが消灯します。